



MANUAL DE INSTRUCCIONES

**SMART TV 12V 24"**  
LH2178



Gracias por comprar esta TV 12V LarryHouse.  
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

## INSTRUCCIONES DE IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones. Guarde estas instrucciones. Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua. Limpie solo con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera punta se proporciona para su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni lo pellizquen, especialmente en los enchufes, los receptáculos de conveniencia y en el punto donde salen del aparato.
- Utilice únicamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
- Utilícelo únicamente con el carro, la base, el trípode, el soporte o la mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro o un estante, tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesiones por vuelco. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo. Remita todo el servicio a personal calificado. El servicio es necesario cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o ha sido dañado.




**PRECAUCIÓN:** Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo del personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de funcionamiento a menos que esté calificado para hacerlo.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no se debe exponer a goteos o salpicaduras.



Este símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

# PANEL

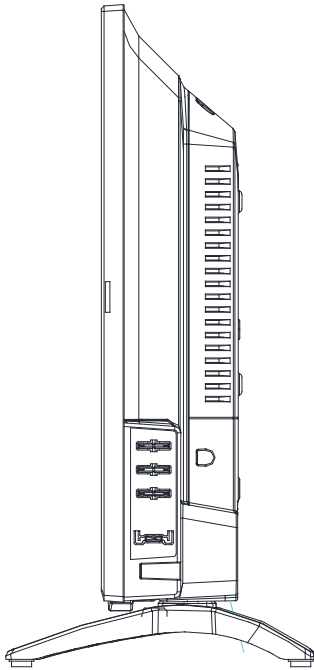


	BOTÓN	DESCRIPCIÓN
1		Enciende/apaga el televisor cuando está en modo de espera.
2	CH- CH+	Presione estos botones para seleccionar el canal en orden ascendente o descendente. Seleccione el elemento del menú superior o inferior en el menú OSD.
3	VOL- VOL+	Sube y baja el volumen. Ajuste el volumen del elemento del menú seleccionado en el menú OSD.
4	MENU	Entrar o salir del menú.
5	SOURCE/INPUT	Presione para seleccionar la fuente de entrada.

## Conexiones de terminales de TV



1. AV
2. COAXIAL (puerto de salida coaxial)
3. Puerto de entrada de señal de TV de ANTENA TERMINAL (75OHM).
4. ANTENA TERMINAL (75OHM) Puerto de entrada de señal satélite.
5. Entrada HDMI: Conexión para señal HDMI.
6. Entrada USB
7. Ranura para tarjeta CI: Se utiliza para insertar la tarjeta CI.
8. SALIDA DE AURICULARES (puerto de salida de auriculares)
9. VGA: Conectado al conector de salida VGA de un PC personal.
10. DC 12V.

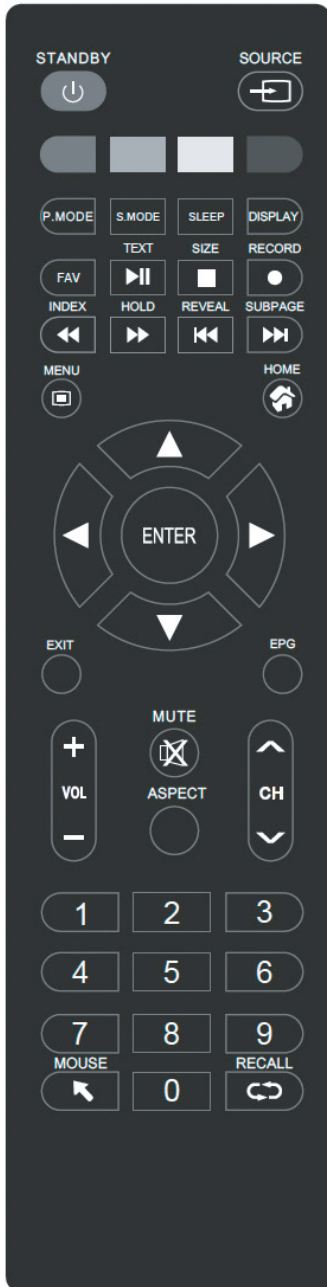

	Presione para ingresar o salir del modo de espera.
SOURCE	Presione para seleccionar varias fuentes de entrada.
	Presione para silenciar el TV (MUTE) Vuelva a presionar para que el Tv vuelva a tener sonido
P.MODE	Seleccione el modo de imagen
S.MODE	Seleccione el modo de sonido
SLEEP	Apagado automático. Seleccione la hora en que quiere que se apague el TV
DISPLAY	Muestra información de la TV
FAV	Muestra favoritos de la lista de programas
	Detenga la reproducción y salga al menú superior
	Botón de grabación
MENU	Presione para ingresar o salir del menú de configuración
HOME	Presione para abrir la página de inicio
EXIT	Presione este botón para salir
EPG	Presione en la lista EPG
VOL+/-	Presione para ajustar el volumen
CH+/-	Presione para cambiar de canal
ASPECT	Cambiar el tamaño de la pantalla en el modo TV analógica
	Volver al canal anterior
	Le permite navegar por los menús en pantalla y ajustar la configuración del sistema según sus preferencias
MOUSE	Cambiar al mouse
	Reproducción rápido hacia atrás
	Reproducción rápido hacia adelante
	Botón saltar hacia atrás
	Botón saltar hacia adelante
Number buttons (0~9)	Botones números

## SELECCIONAR FUENTE DE ENTRADA


Presione el botón **SOURCE** para mostrar la lista de fuentes de entrada;

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la fuente de entrada que desea ver;

Presione el botón **ENTER** para ingresar a la fuente de entrada;

Después de ingresar a la fuente, por ejemplo DTV:

- Presione el botón **MENÚ** para mostrar el MENÚ PRINCIPAL;
- Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el MENÚ deseado
- Presione el botón **ENTER** para ingresar al submenú y presione el botón **EXIT** para regresar al menú anterior.
- Presione ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione **ENTER** o el botón ► para ingresar al submenú, presione los botones ◀/▶ para ajustar el valor o para seleccionar en el submenú;
- Puede presionar el botón **MENÚ** para guardar y regresar al menú anterior, y presionar el botón **SALIR** para salir de todo el menú.

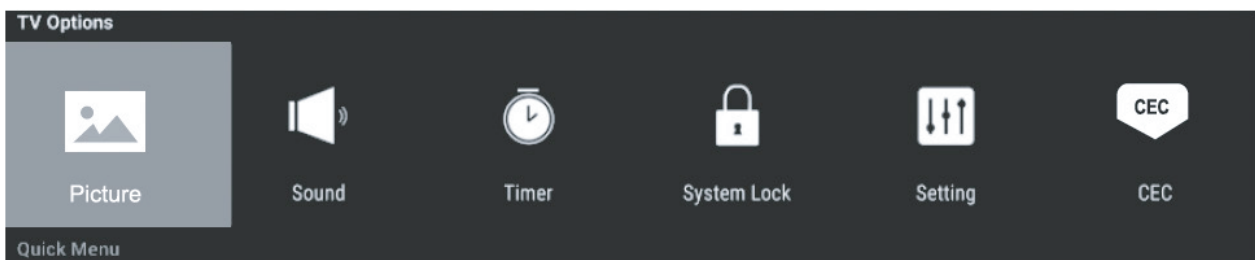



Presione el botón **INFO** en el control remoto para mostrar la información del programa.

1. Número de programa actual.
2. El modo NICAM del programa actual.
3. El sistema de sonido del canal actual se puede cambiar en la búsqueda manual analógica.

# MENÚ DE IMAGEN

La imagen es sólo para referencia; El artículo real podría variar.  
 Presione el botón **TV MENU** para mostrar el menú principal.  
 Presione **▼/▲** para seleccionar **IMAGEN** en el menú principal y luego presione el botón **ENTER** para ingresar.

1. Presione **▼/▲** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Imagen y luego presione el botón **ENTER** o el botón **▶** para ingresar.
2. Presione el botón **◀/▶** para ajustar o presione el botón **▼/▲** para seleccionar. Luego presione el botón **ENTER** para seleccionar el submenú.
3. Después de finalizar el ajuste, presione el botón **MENÚ** para guardar y regresar al menú anterior, y presione el botón **SALIR** para salir de todo el menú.

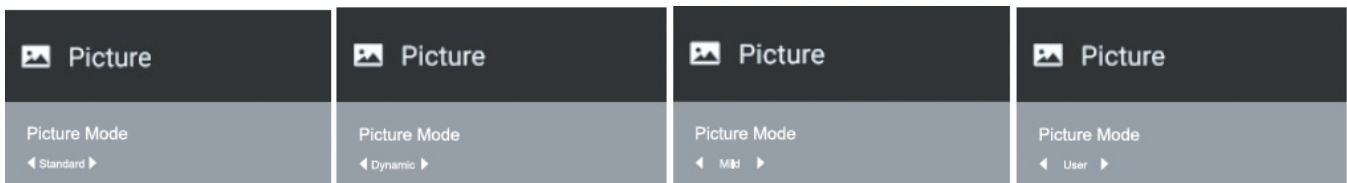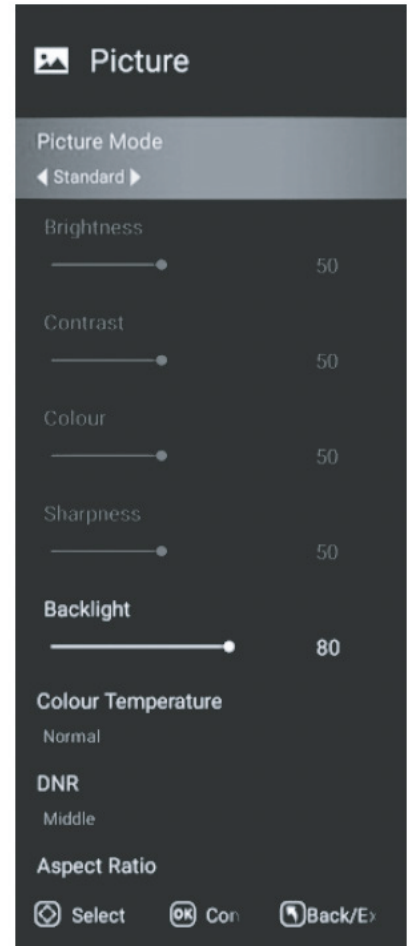

## BALANCE

Presione los botones **▼/▲** para seleccionar **BACKLIGHT**, presione el botón **◀/▶** para ajustar. Luego presione el botón **MENÚ** para regresar directamente al menú anterior.

## TEMPERATURA DEL COLOR

Presione los botones **▼/▲** para seleccionar **COLOUR TEMPERATURE**, luego presione el botón **ENTER** para ingresar y los botones **◀/▶** para seleccionar **Standard, Cool, Warm** (estándar, frío o cálido).

## TRANSPARENTE

Presione **▼/▲** para seleccionar **TRANSPARENT**, luego presione el botón **ENTER** para ingresar y presione los botones **◀/▶** para ajustar. Luego presione el botón **MENÚ** para regresar directamente al menú anterior.

## DNR

Presione los botones **▼/▲** para seleccionar **DNR** y luego presione el botón **ENTER** para ingresar y los botones **◀/▶** para seleccionar **Off, Low, Middle, High** (apagado, bajo, medio, alto.)

## RELACIÓN DE ASPECTO

Presione **▼/▲** para seleccionar **ASPECT RATIO**, luego presione el botón **ENTER** para ingresar y presione los botones **◀/▶** para ajustar. Luego presione el botón **MENÚ** para regresar directamente al menú anterior.

## MENÚ DE SONIDO

La imagen es sólo para referencia; El artículo real podría variar.



Presione el botón **TV MENU** para mostrar el menú principal.

Presione **▼/▲** para seleccionar **SOUND** en el menú principal y luego presione el botón **ENTER** para ingresar.

1. Presione **▼/▲** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú y luego presione el botón **ENTER** o el botón **▶** para ingresar.

2. Presione el botón **◀/▶** para ajustar o presione los botones **▼/▲** para seleccionar. Luego presione el botón **ENTER** para seleccionar el submenú.

3. Después de finalizar el ajuste, presione el botón **MENÚ** para guardar y regresar al menú anterior, presione el botón **SALIR** para salir de todo el menú.

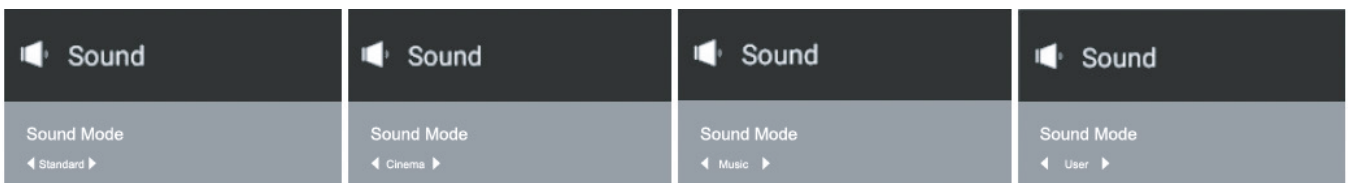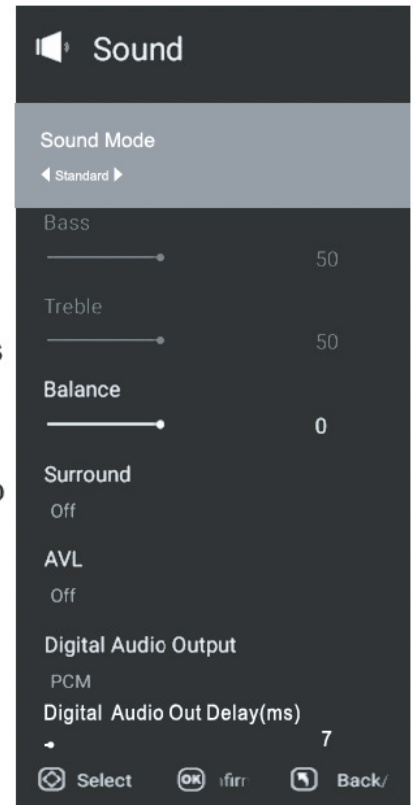

### SOUND MODE

Presione los botones **▼/▲** para seleccionar el **MODO DE SONIDO**, presione los botones **◀/▶** para ajustar. Luego presione el botón **MENÚ** para regresar directamente al menú anterior. (Modos de sonido disponibles: Usuario, Estándar, Música, Cine).

Puede cambiar el valor de graves y agudos, Balance y EQ, cuando el sonido está en modo Usuario.

Puede presionar el botón **S-MODE** en el control remoto para cambiar el modo de sonido directamente.

### BALANCE

Presione **▼/▲** para seleccionar **BALANCE**, luego presione el botón **ENTER** para ingresar y presione los botones **◀/▶** para ajustar. Luego presione el botón **MENÚ** para regresar directamente al menú anterior.

### SORROUND

Presione los botones **▼/▲** para seleccionar **SORROUND** y luego presione el botón **ENTER** para ingresar y los botones **◀/▶** para seleccionar. Luego presione el botón **MENÚ** para regresar directamente al menú anterior.

### AVL

Presione los botones **▼/▲** para seleccionar **AVL**, luego presione el botón **ENTER** para ingresar y los botones **◀/▶** para seleccionar. Presione el botón **MENÚ** para regresar directamente al menú anterior.

### SALIDA DE AUDIO DIGITAL

Presione los botones **▼/▲** para seleccionar **SPDIF OUTPUT**, luego presione el botón **ENTER** para ingresar y los botones **◀/▶** para seleccionar. Modos SPDIF disponibles: RAW, PCM, APAGADO. Presione el botón

**MENÚ** para regresar directamente al menú anterior.


## MENÚ TIEMPO

### TEMPORIZADOR OSD

### SLEEP

#### APAGADO AUTOMÁTICO

Presione los botones ▼/▲ para seleccionar **TIMER**, luego presione el botón **ENTER** para ingresar y los botones ◀/▶ para seleccionar. Luego presione el botón **MENÚ** para regresar directamente al menú anterior.

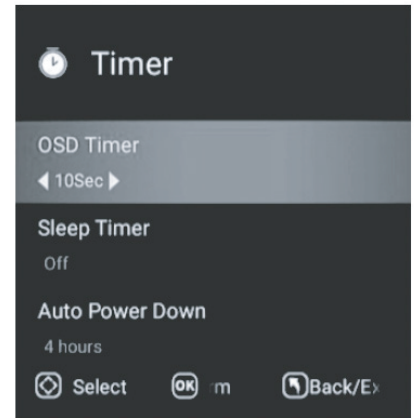

## SISTEMA DE BLOQUEO


BLOQUEO DE FUENTE

BLOQUEO DE CANAL

RESTRICCIONES DEL PROGRAMA

#### CAMBIAR PIN

Presione los botones ▼/▲ para seleccionar **SYSTEM LOCK**, luego presione el botón **ENTER** para ingresar y los botones ◀/▶ para seleccionar. Luego presione el botón **MENÚ** para regresar directamente al menú anterior.

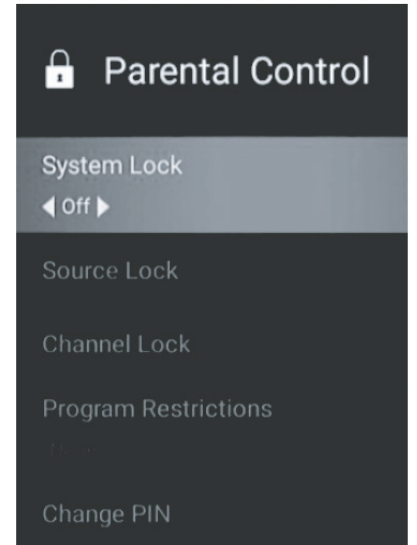

## CONFIGURACIÓN DE MENÚ

La imagen es sólo para referencia; El artículo real podría variar.


Presione el botón **MENU** para mostrar el menú principal.

Presione **▼/▲** para seleccionar **SETTING** en el menú principal y luego presione el botón **ENTER** para ingresar.

1. Presione **▼/▲** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú **SETTING** y luego presione el botón **ENTER** o el botón **▶** para ingresar.

2. Presione el botón **◀/▶** para ajustar. Luego presione el botón **ENTER** para seleccionar el submenú.

3. Después de finalizar el ajuste, presione el botón **MENÚ** para guardar y regresar al menú anterior, y presione el botón **SALIR** para salir de todo el menú.

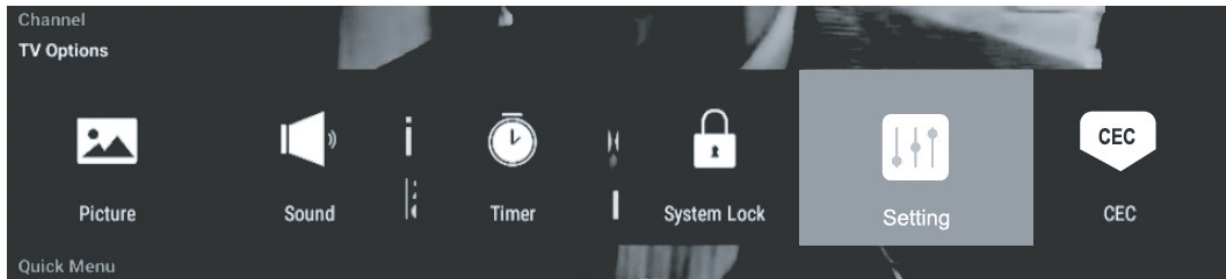

### IDIOMA DEL TELETEXTO

Presione **▼/▲** para seleccionar **TELETEXT LANGUAGE**, luego presione el botón **ENTER** para ingresar y utilice los botones **◀/▶** para seleccionar el idioma deseado.

### UBICACIÓN

Presione **▼/▲** para seleccionar **LOCATION** luego presione el botón **ENTER** para ingresar y utilice los botones **◀/▶** para seleccionar.

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN PREDETERMINADA

Presione **▼/▲** para seleccionar **POWER DEFAULT SOURCE** luego presione **◀/▶** para seleccionar **ON/OFF**.

### RESTABLECER TELEVISOR



Presione **▼/▲** para seleccionar **RESET TV** y luego presione el botón **ENTER** para ingresar.

## MENÚ DE CANALES

La imagen es sólo para referencia; El artículo real podría variar.

Presione el botón **MENÚ** para mostrar el menú principal.

Presione **▼/▲** para seleccionar **SETUP** en el menú principal y luego presione el botón **ENTER** para ingresar.

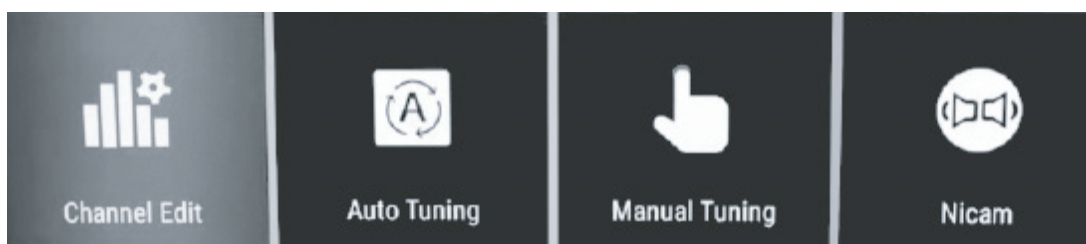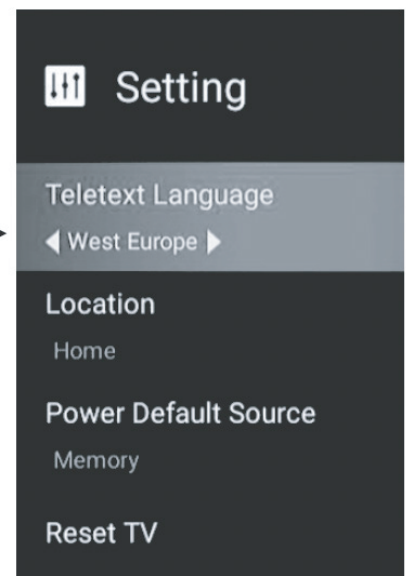

1. Presione **▼/▲** para seleccionar la opción que desea ajustar en el **MENÚ CONFIGURACIÓN**, luego presione el botón **ENTER** o **▶** para ingresar.

2. Presione el botón **▼/▲** para ajustar o presione el botón **▶** para seleccionar.

3. Después de finalizar el ajuste, presione el botón **MENÚ** para guardar y regresar al menú anterior y presione el botón **SALIR** para salir de todo el menú.

### CHANNEL EDIT

Presione los botones ◀/▶ para seleccionar editar canal y luego presione el botón **ENTER** para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá de la siguiente manera:

Seleccione para abrir la página de búsqueda automática y presione el botón **ENTER** para iniciar el escaneo.



### SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA


Presione los botones ▼/▲ para seleccionar **BÚSQUEDA AUTOMÁTICA** y luego presione el botón **ENTER** para ingresar. Seleccione **ACEPTAR** para buscar.

### SINTONIZACIÓN MANUAL


Presione los botones ▼/▲ para seleccionar **SINTONIZACIÓN MANUAL** y luego presione el botón **ENTER** para ingresar. Seleccione **INICIAR ESCANEO** para buscar.

### APP


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **APLICACIONES** en el menú y luego presione **ENTER** o ▶ para ingresar.

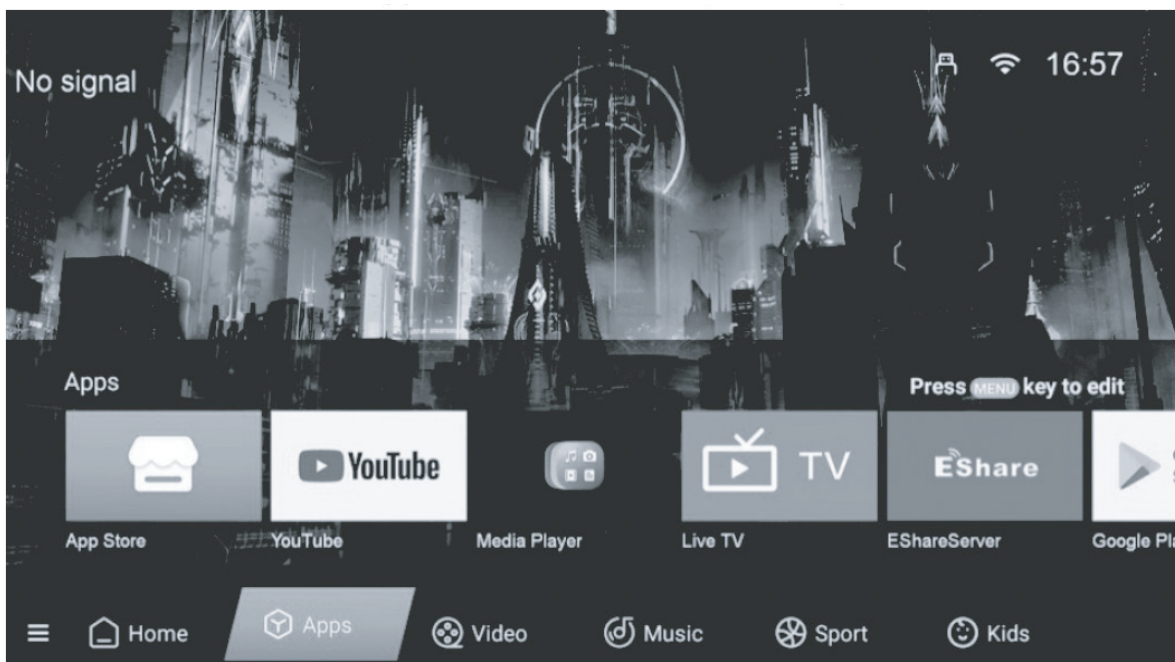

Puede pulsar el botón para **APP STORE** para descargar las aplicaciones que desee, como muestra la figura.

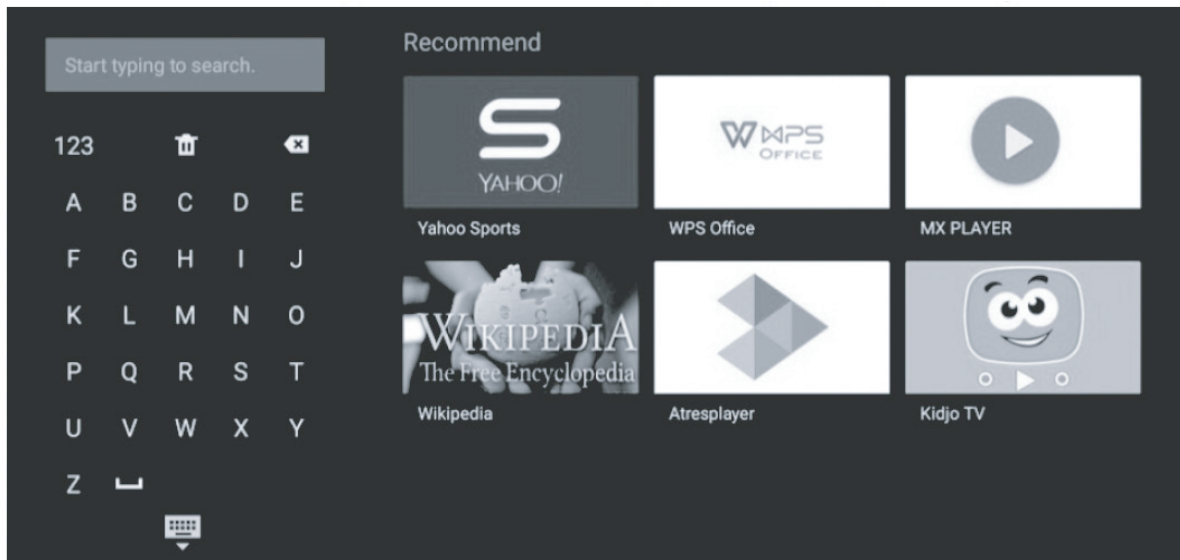


También puede seleccionar Navegador para buscar en Internet, como muestra la figura.

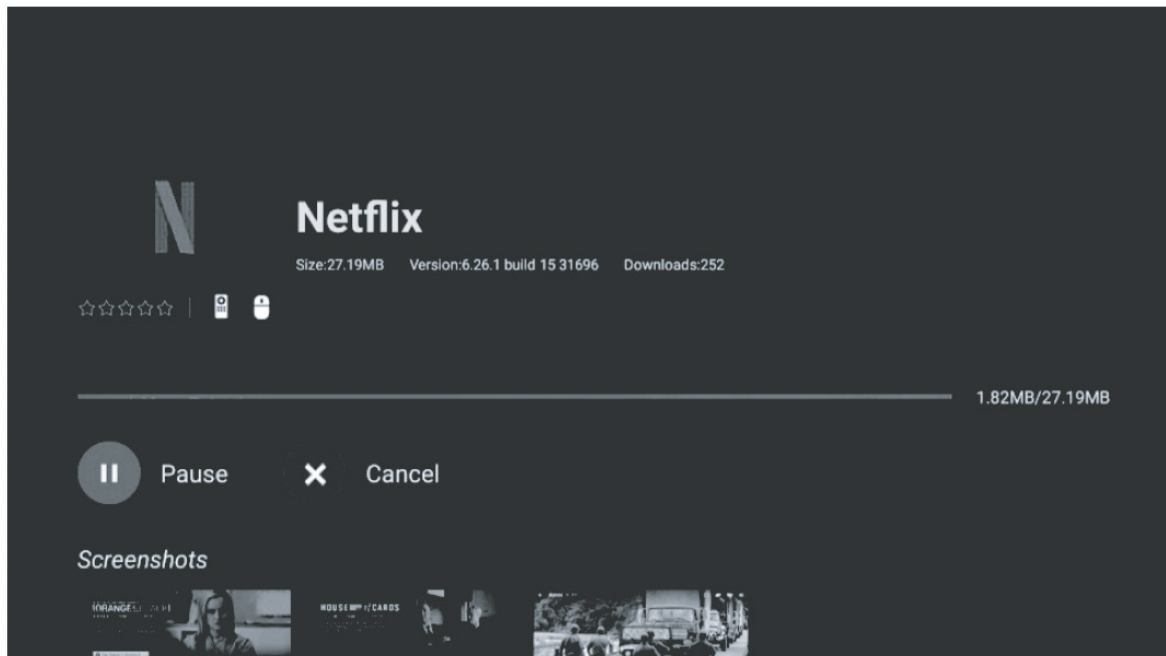

## HOME

La imagen es sólo para referencia; El artículo real podría variar.

Presione los botones ▼/▲ para seleccionar TV en el menú **MY APP** y luego presione **ENTER** o ► para ingresar.

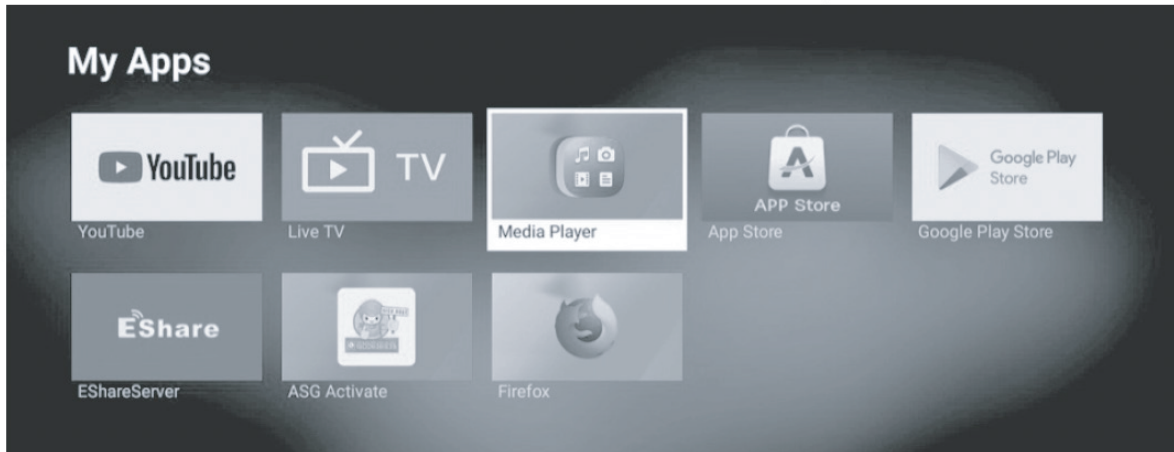

## OPERACIÓN DE MEDIOS

La imagen es sólo para referencia; El artículo real podría variar.


**Nota:** Antes de operar el menú **MEDIA**, conecte el dispositivo USB o la tarjeta de memoria, luego presione el botón **SOURCE** para configurar la fuente en medio. Presione ▼/▲ para seleccionar **MEDIA PLAYER** en **MY APP** y luego presione **ENTER** para ingresar.

También puede ingresar al Reproductor multimedia presionando el botón MEDIA en el control remoto.

## CONFIGURACIÓN

La imagen es sólo para referencia; El artículo real podría variar.

Presione ▼/▲ para seleccionar **SETTING** en el menú y luego presione **ENTER** o ► para ingresar.

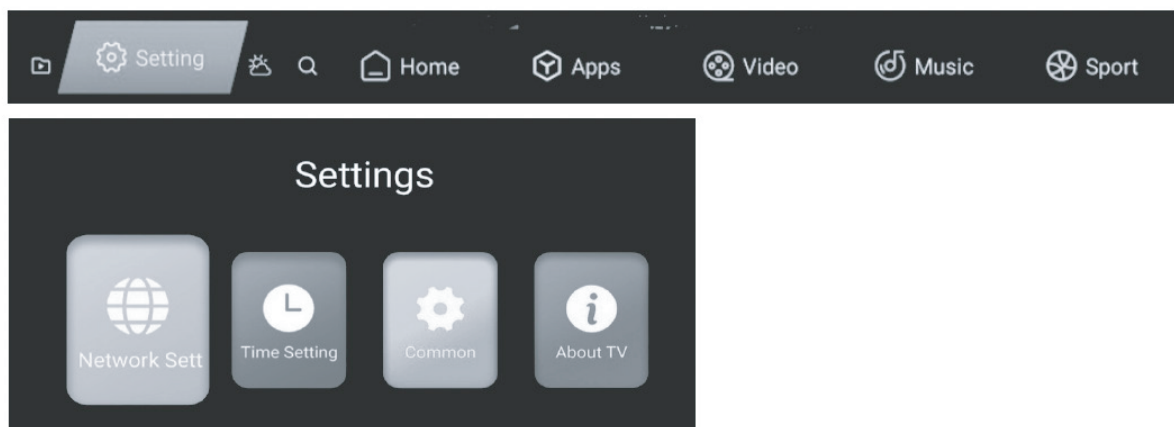

## CONFIGURACIÓN DE RED


Presione ▼/▲ para seleccionar **NETWORK SETTING** en el menú principal, luego presione **ENTER** para ingresar. Presione el botón **SALIR** para regresar al menú anterior.

## CONFIGURACIÓN DE HORA

Presione ▼/▲ para seleccionar **TIME SETTING** en el menú principal, luego presione **ENTER** para ingresar.

## COMMON

Presione ▼/▲ para seleccionar **COMMON** en el menú principal, luego presione **ENTER** para ingresar.

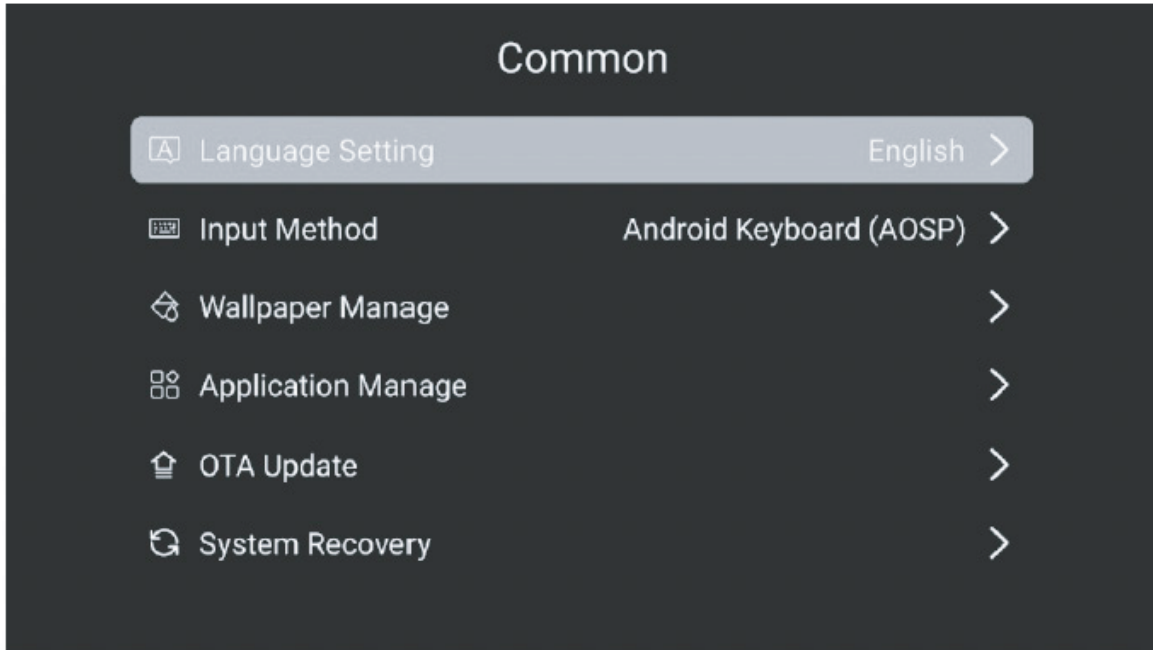

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar la configuración de idioma que desee.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar administración de aplicaciones, para saber cuántas aplicaciones ha descargado y descargar más aplicaciones.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar recuperación del sistema y podrá restablecer el sistema. Como muestra la figura.



## ACERCA DETV

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar **ACERCA DE TV** donde puede encontrar información sobre TV.

## IDENTIFICAR PROBLEMAS

Si hay algún problema al utilizar el producto, consulte la lista a continuación. Si la lista no soluciona el problema, llame inmediatamente a nuestro centro de atención al cliente.

### PROBLEMAS

#### **El televisor no se puede encender.**

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado.
- Verifique la tomacorriente de la pared, asegúrese de que la salida de corriente funcione de manera normal y estable.
- Seleccione la función Bloqueo de teclas en el menú OPCIONES y presione OK para desmarcar el estado de bloqueo.

#### **No hay imagen ni sonido, pero el televisor está encendido y hay un letrero de "Sin señal" en la pantalla.**

- ¿Está intentando utilizar una fuente de entrada sin ningún dispositivo conectado?

Para usar otro dispositivo de video/audio, primero asegúrese de que el dispositivo externo funcione normalmente, luego presione Fuente y elija la fuente de entrada correcta.

- Es posible que la opción de tipo de señal esté configurada incorrectamente.
- El canal puede estar en blanco. Intente buscar el canal nuevamente o cambie a otro canal.

#### **El sonido está bien, pero la imagen es pobre.**

- Si sólo puede obtener imágenes en blanco y negro desde un dispositivo externo que ha conectado a su televisor, tal vez se deba a que los cables de video no están bien conectados o están mal conectados. Primero verifique la estabilidad de la conexión y luego verifique la corrección.
- Para la entrada AV, el cable de video amarillo se conecta al conector de entrada de video amarillo en el costado de su televisor. Para la entrada de componentes, los tres cables de video (rojo, azul y verde) deben conectarse a las tomas de entrada correspondientes en el costado de su televisor.
- Verifique las conexiones de la antena. Asegúrese de que todos los cables estén firmemente conectados al conector de TV en el costado de su televisor.
- Intente ajustar las características de color para mejorar. No hay sonido, pero la imagen está bien.
- Es posible que el sonido esté silenciado. Intente presionar el botón MUTE para restaurar el sonido.
- Para usar AV o Componente, recuerde conectar correctamente las salidas de audio izquierda y derecha del dispositivo. El cable del canal izquierdo es blanco y el cable del canal derecho es rojo. Haga coincidir los cables y conectores según sus colores.
- Es posible que la configuración de sonido no esté configurada correctamente.
- Si su fuente de audio tiene solo un conector o es una fuente de audio (mono), asegúrese de haber conectado la conexión al conector Audio In L (blanco) del televisor. Los botones del panel lateral no funcionan.
- Desenchufe el televisor de la alimentación durante 10 minutos y luego vuelva a enchufarlo. Encienda el televisor y vuelva a intentarlo.

#### **El televisor se apaga inesperadamente.**

- Es posible que el circuito de protección electrónica se haya activado debido a una subida de tensión. Espere 30 segundos y luego vuelva a encender el televisor. Si esto sucede con frecuencia, el voltaje en su casa puede ser anormal. Si los demás equipos electrónicos de su hogar no pueden funcionar normalmente, consulte a un personal de servicio cualificado.

#### **El control remoto no funciona.**

- Es posible que haya algo bloqueando entre el control remoto y el sensor remoto en el panel frontal del televisor. Asegúrese de que haya un camino despejado.
- Es posible que el control remoto no esté apuntado directamente al televisor.
- Las baterías del control remoto pueden estar débiles, agotadas o instaladas incorrectamente. Coloque pilas nuevas en el control remoto.

## NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



### “ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por: YRE CO., LTD

